



ND-151 径向验布机 使用说明书

一、主要技术参数

项目	参数说明
适用幅宽	1900~3600mm（可选）
卷装直径	≤500mm
调速范围	0~100m/min（无级变速）
验布速度	0~100m/min（加速 5 秒 / 减速 3 秒）
验布台类型	黑色不锈钢板 / 灯箱板 / 无极调光背光板（可选）
横移量	<380mm
齐边偏差	<5mm
门幅偏差	<60mm
恒张力调节范围	0~200N
电机功率	上辊 0.75kW / 下辊 0.75kW
电源规格	380V AC（A/B/C/N/PE）50Hz 3kW
边缘感应器	红外传感器
辊筒规格	φ114mm 糙皮辊筒（上 / 下辊）
有效门幅	190/230/320/360cm（特殊规格可定制）


二、机器按键功能

按键	功能
左右	齐边手动模式下起作用，收卷液压小车向指定方向移动
齐边 - 手动 / 自动	切换对边模式；主机倒车时，自动对边不工作
电源 - 开 / 关	机器主电源的开关
开幅 - 开 / 关	检验台下面的钢丝开幅辊开关
下光灯 - 开 / 关	检验背光板的灯光开关板（可选）
松紧	调节布卷松紧度
主机调速 - 快 / 慢	调节机器运行速度
主机 - 倒 / 顺	调节机器收卷和倒卷状态
主机开	打开电机使能，允许用户调整机器速度
主机关	关闭电机使能，刹车停机

三、常见故障及排除方法

故障现象	可能原因	解决方案
纠偏小车不动	主电源插头接触不良	更换电源插座
	保险丝熔断	更换同规格保险丝
	手动 / 自动切换开关故障	维修或更换开关
	电路板继电器异常	重新插紧或更换继电器
	液压油不足	添加 46# 液压油至标准液位
自动纠偏失效	油泵电机反转	调整电机三相接线相位
	油泵开关未开启	打开油泵电源开关
	红外探头损坏	维修或更换探头
	切换开关接触不良	清洁触点或更换转换开关
	传感器插头松动	重新插紧红外传感器插头
	传感器镜面污染	用无尘布清洁镜面

四、简易穿布操作流程

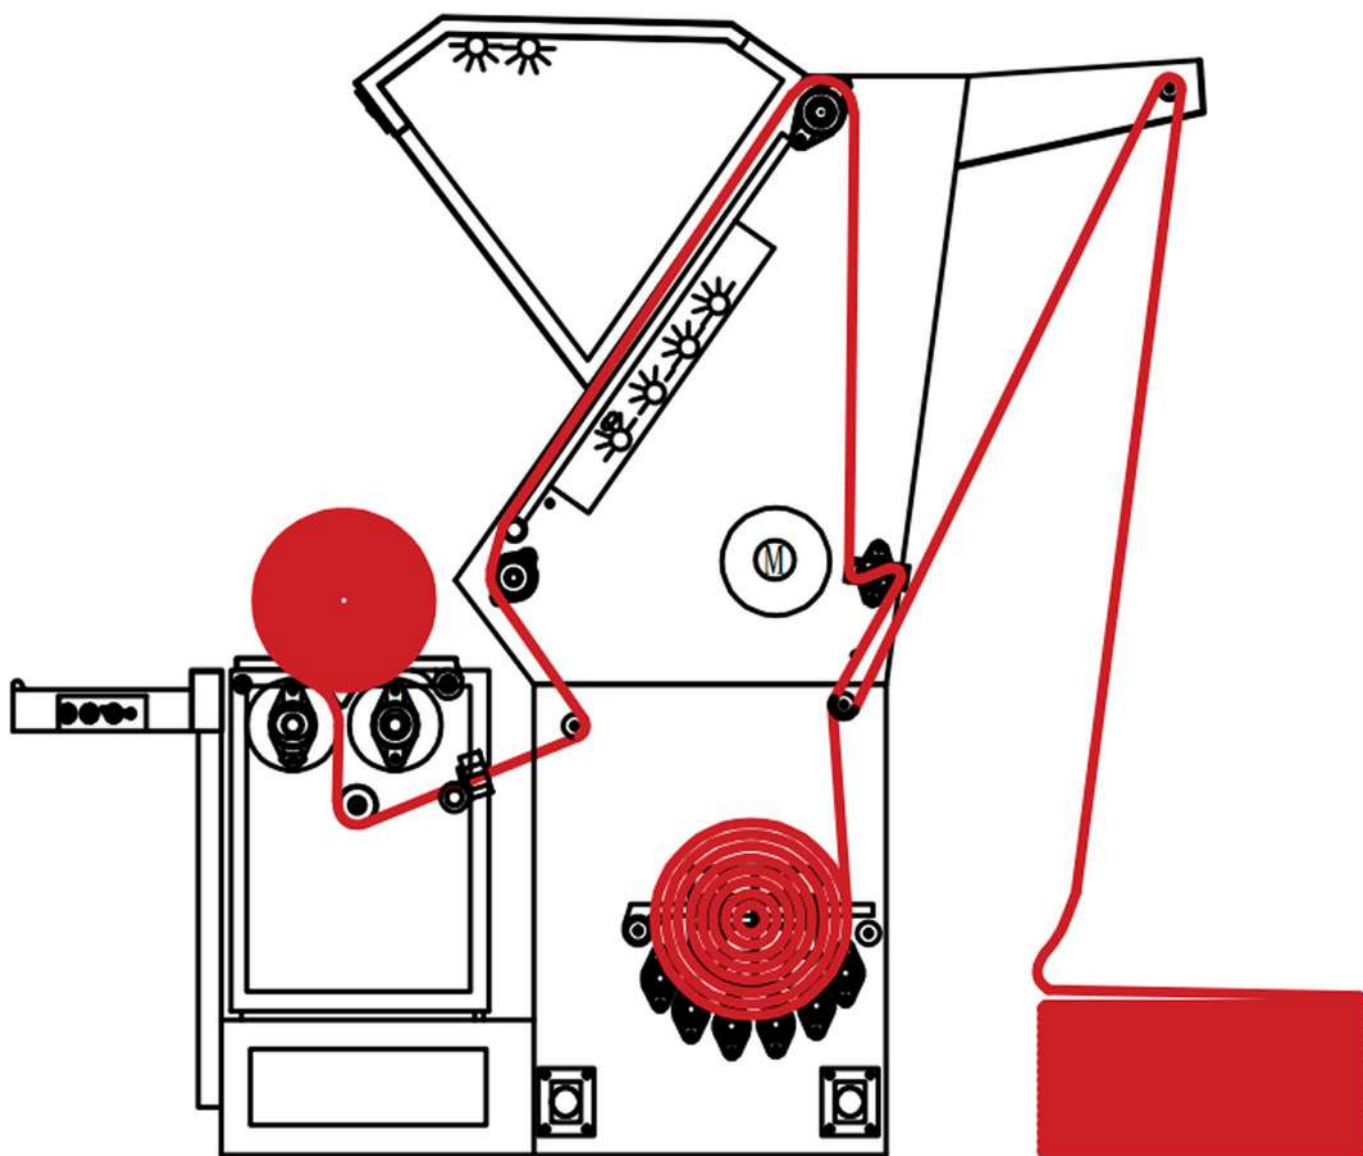

苏州市德来宝验布机有限公司

地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都小平大道德来宝验布机

服务热线：0512-63599187 / 0512-63501930 / 0512-63519707

